




Инструкция по применению Натяжитель для ПП и ПЭТ ЛН-19

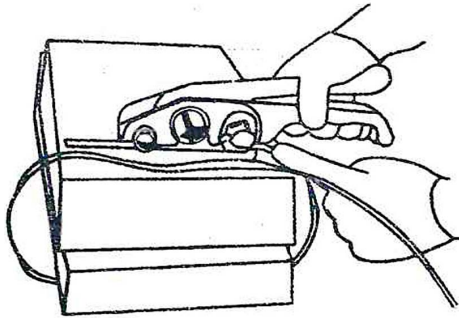


1. Как показано на рисунке, оберните упаковочную ленту вокруг коробки. Правой рукой возьмите обтяжное устройство (натяжитель), нажмите на натяжной рычаг и поместите упаковочную ленту под прижимной пластиной и корпусом режущего ножа. Конец упаковочной ленты должен выступать за пределы инструмента (на длину, показанную на Рисунке 2). Затем отпустите натяжной рычаг.

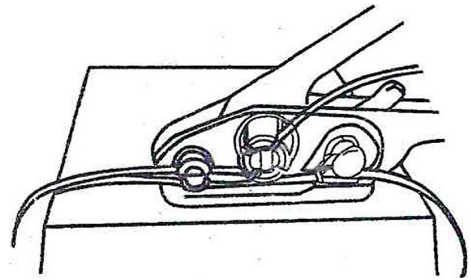


2. Поместите упакованные полоски ленты в желоб резака и желоб ведущего вала.

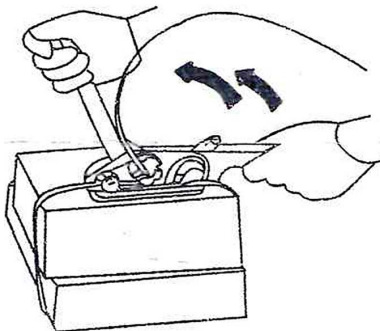


3. Левая рука держит инструмент, правая рука вращает ручку, пока не затянется сжатый груз.

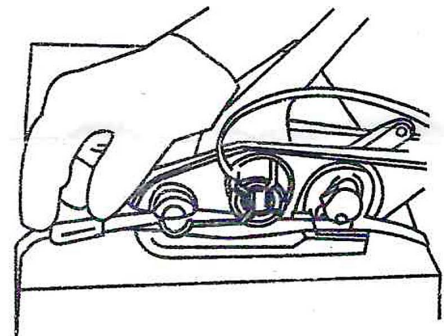

4. После того как упаковочная лента натянута до соответствующей степени тугости, поместите зажим (замок) отверстием вниз на упаковочную ленту.

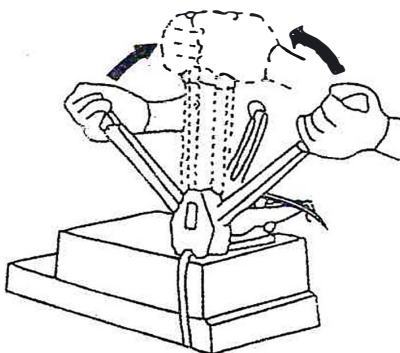


5. Полностью разожмите клещи для зажимов, наденьте их на зажим, сведите рукоятки, чтобы полностью обжать зажим, и снимите клещи.

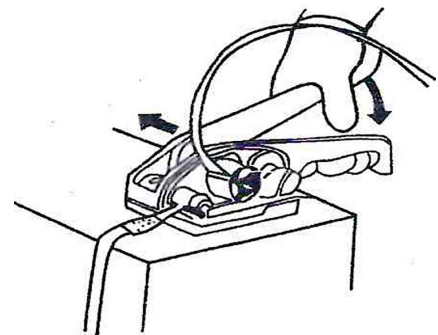

6. Нажмите на натяжной рычаг, чтобы перерезать упаковочную ленту. Удерживая рычаг нажатым, переместите инструмент вправо до полного снятия с ленты.

LH19 Manual tensioner

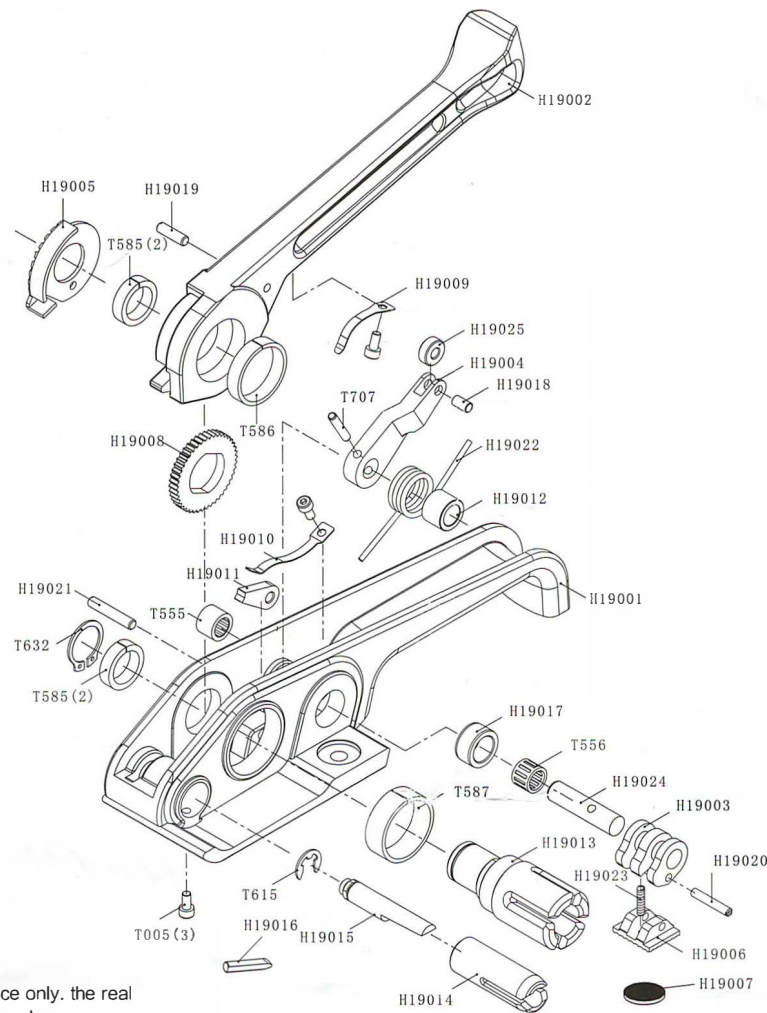

Note: The manual is for reference only. the real object shall prevail in case of any change.

LH19 Manual Tensioner Parts Details

Stock Code	Part No.	Part Name	Ratio	Stock Code	Part No.	Part Name	Ratio
2010012990	H19001	Foundation	1	2010012998	H19019	Handle screw	1
2010012991	H19002	Handle	1	2010012999	H19020	Bracket screws	1
2010012992	H19003	Stub	1	2010013000	H19021	Base screw	1
2140078243	H19004	Support	1	1030113282	H19022	Main torsion spring	1
3090021476	H19005	Transmission block	1	1030113283	H19023	Support compressed spring	1
2010012993	H19006	Upper plate tooth	1	2010013001	H19024	Support shaft soles of the feet	1
2010013085	H19007	Lower plate tooth	1	2140077120	H19025	Bracket roller	1
2140078794	H19008	Ratchet	1	1030105808	T005	Hexagon socket head screw M4X8	3
2290006560	H19009	Transferred spring	1	1021401554	T555	Needle bearing Hk1010	1
2290006561	H19010	Reverse spring	1	1021401543	T556	Bearing K10X13X10	1
2010012994	H19011	Pawl	2	1021401540	T585	Composite bearings 20X23X6	2
2140077122	H19012	Spring bushing	1	1021401541	T586	Composite bearings 28X32X7	1
2140079600	H19013	Spindle	1	1021401542	T587	Composite bearings 30X34X11	1
2010012995	H19014	Cutter body	1	1030105424	T632	Elastic clamping ring for shaft 19	1
2010012996	H19015	Cutter	1	1030101777	T707	Elastic cylindrical pin 4 x 20	1
2140077119	H19016	Transmission rod	1	1030113057		Elastic cylindrical pin 4 x 18	1
2010012997	H19017	Bushing	1	1030102668	T615	Circlip	1
2140077121	H19018	Bracket bushing	1				

Note: Takes care of the fitting properly, maintenance cleanly and lubrication, when ordering indicates the parts name and the serial number.